QUICKSTART
B90R

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

A Débrancher le chargeur du réseau.
B Placer le câble d'alimentation dans le rangement.
Faire basculer le siège vers le bas.

2

A

B

C

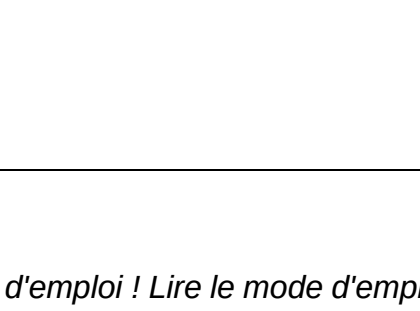

D

A Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre.
B Remplir eau propre (60 °C au maximum) jusqu'à 15 mm au-dessus du limite supérieur du réservoir.

Variante sans dispositif de dosage « Boîte »

C Remplir détergent.
Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.

Variante avec dispositif de dosage "Boîte"

D Mettre la bouteille avec le détergent dans l'appareil.
Dévisser le couvercle de la bouteille.
Mettre le flexible d'aspiration du dispositif de dosage dans la bouteille.

Fonctionnement

1

A

Démarrage de la machine

A S'asseoir et mettre l'interrupteur à clé sur "1".

2

A

B

C

Déplacement

A Régler la sens de circulation avec l'interrupteur de la sens de circulation à la pupitre de commande.
B Déterminer la vitesse de marche en actionnant la pédale de marche.
C Immobiliser la machine: Lâcher la pédale de marche.

Fonctionnement

3

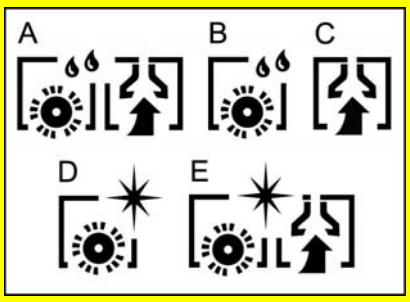

Programmes de nettoyage

A **Aspiration de récurage**
Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

B **Brossage humide**
Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.

C **Aspiration**
Aspirer l'eau sale.

D **Polissage**
Polir le sol sans appliquer de liquide.

E **Aspiration de récurage sans utilisation d'eau (aspiration de polissage)**
Polir le sol sans utiliser liquide et aspirer la poussière du polissage.

4

A

Bouton d'info (variante Adv.).

Le bouton Info permet de sélectionner des options du menu et d'effectuer des réglages.

A Respectivement, une rotation vers la droite ou la gauche permet de parcourir les menus en avant ou en arrière.
Appuyer sur un réglage proposé pour le confirmer ce choix.

5

A

Réglage de la quantité d'eau

A Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure et l'espèce du sol au bouton de réglage.

6

A

Abaisser la tête de nettoyage

A Pousser la surface arrière de la pédale pour lever/abaisser la tête de nettoyage vers le bas, sortir la pédale du cran et la laisser remonter vers le haut.
L'entraînement de brosse démarre quand la tête de nettoyage est abaissée.

7

A

Abaisser la barre d'aspiration

A Tirer le levier pour lever/abaisser la barre d'aspiration vers le haut, pousser vers l'extérieur et laisser aller vers le bas.
L'aspiration démarre quand le levier est en bas.

Fin de l'utilisation

1

A

B

C

D

E

Mise hors service de l'appareil

A Fermer le bouton de réglage pour régler la quantité d'eau.

B Pousser la surface avant de la pédale pour lever/abaisser la tête de nettoyage et l'enclencher.

C Tirer le levier pour lever/abaisser la barre d'aspiration vers le haut et l'enclencher.

D Mettre le sélecteur de programme sur la position Avancer.

E Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.

2

A

B

Vidange du réservoir d'eau sale

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.
Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
Laisser le couvercle ouvert pour le séchage.

3

A

Vidange du réservoir d'eau propre

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Dévisser la tasse de filtre du filtre d'eau fraîche et laisser se vider le réservoir d'eau fraîche.
Fixer de nouveau la tasse de filtrage.

4

A

Chargement de la batterie

A Faire basculer le siège vers le haut.
Retirer le câble d'alimentation du support et l'enficher dans la prise.
L'état de charge des batteries est affiché dans l'écran.

Entretien et maintenance

				1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
1	**A** 		A Contrôler le filtre à plis plats et le cas échéant, le nettoyer.			
2	**A** 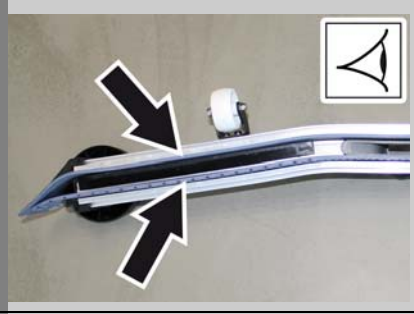	**B** 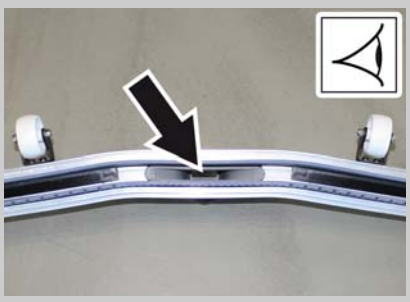	A Nettoyer les lèvres d'aspiration et les lèvres d'enlèvement, puis contrôler leur degré d'usure et le cas échéant, les nettoyer. B Nettoyer le canal d'aspiration.			
3	**A** 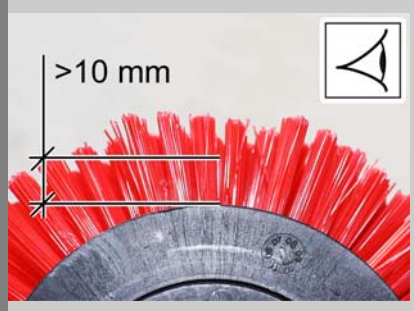	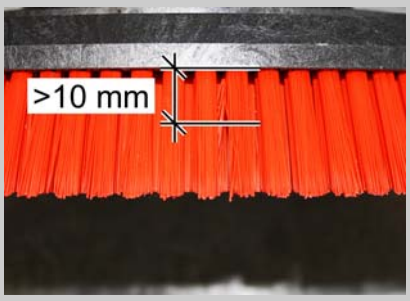	A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer. Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.			
4			Uniquement tête de nettoyage R : Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.			
5			Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.			
6	**A** 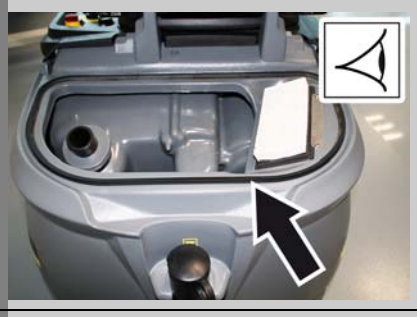		A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.			
7			L'inspection prescrite doit être effectuée par le service après-vente.			

Consignes de dépannage

1

A

B

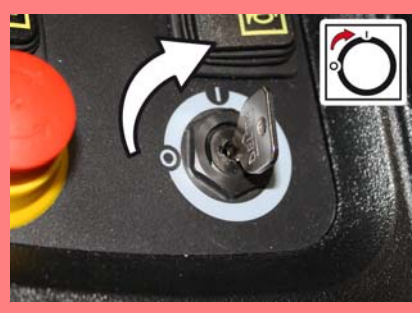

C

D

E

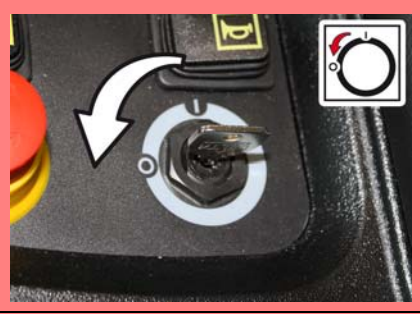

F

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A Brancher la fiche de batterie.

B Mettre l'interrupteur à clé sur "1".

C Commutateur de sécurité pas actionné, prendre place sur le siège.

D Déverrouiller la touche d'arrêt d'urgence.

E Tourner l'interrupteur à clé en position '0'. Attendre au moins 10 secondes avant de ramener l'interrupteur à clé en position '1'. Si possible, ne déplacer l'appareil que sur des surfaces planes. Le cas échéant, contrôler le frein d'immobilisation et le frein à pédale.

F Avant de mettre l'interrupteur à clé en marche, retirer le pied de la pédale d'accélérateur. Si le défaut apparaît de nouveau, contacter le service après-vente.

2

A

B

C

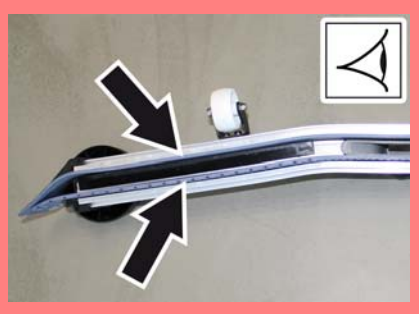

D

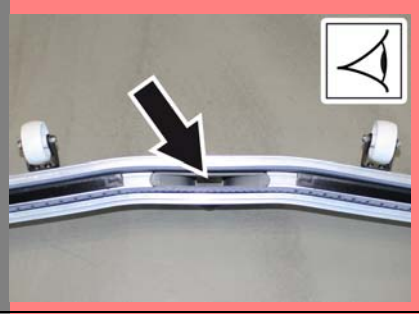

E

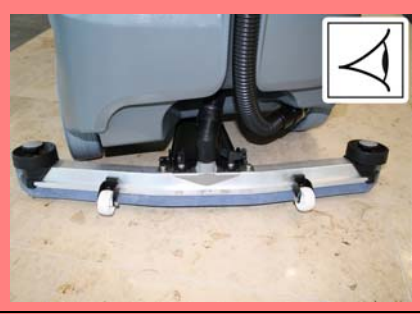

F

Puissance d'aspiration insuffisante

A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.

B Nettoyer le filtre à plis plats dans le réservoir d'eaux usées.

C Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.

D Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer.
Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.

E Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.

F Vérifier si le couvercle sur le flexible de vidange d'eau sale est fermé.

3

A

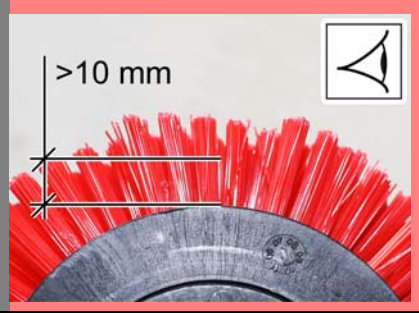

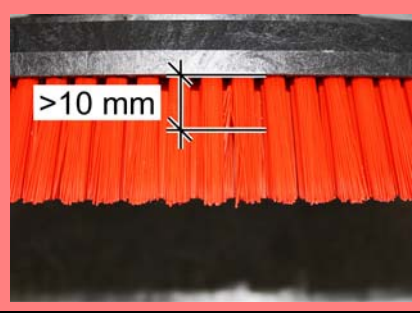

B

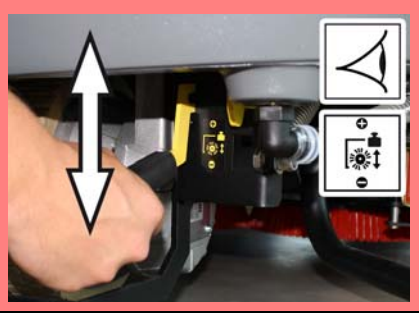

Résultat de nettoyage insuffisant

A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer.
Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.

B Régler la pression d'appui (pas version Eco)

4

A

B

C

Quantité d'eau insuffisante

A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir

B Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure du sol au bouton de réglage.

C Nettoyer le filtre d'eau propre.

5

A

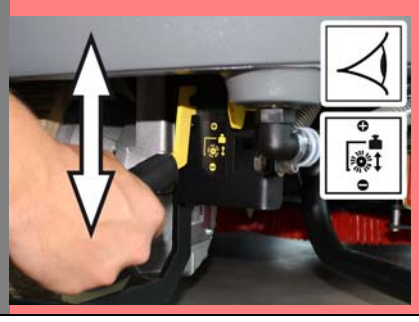

Les brosses ne se tournent pas

A Réduire la pression d'appui (pas version Eco)

– Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.

– Moteur surchargé, le laisser refroidir. Tourner l'interrupteur à clé en position '0'. Attendre au moins 10 secondes avant de ramener l'interrupteur à clé en position '1'.